

Használati útmutató



Split Légkondicionáló Nordic EVO II Series



MODELS: CH-S09FTXN-E2wf
CH-S12FTXN-E2wf
CH-S18FTXN-E2wf
CH-S24FTXN-E2wf

Köszönjük, hogy a mi lakás légkondicionáló berendezéseinket választotta, kérjük, olvassa el ezt a kezelési útmutatót, mielőtt a berendezést használná, és őrizze meg a jövőbeni felhasználásra.

Tartalom

Használati utasítások

Figyelmeztetések.....	3.
Alkotóelemek nevei.....	6.
Távírányító.....	8
Üzem módok.....	8.
Felhasználói segédlet.....	14.
Távírányító elvesztése.....	15.
Tisztítás, karbantartás.....	15.
Hiba azonosítás.....	17.
Jótállási jegy.....	19.

Ezen eszköz használata nem javasolt csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességgel rendelkező személyek, gyermekek, vagy tapasztalatlan felhasználók számára megfelelő felügyelet vagy oktatás nélkül. A gyermekek folyamatos felügyelete javasolt, hogy ne játsszanak a készülékkel.



Ez az ikon azt jelzi, hogy a termék az Európai Unión belül nem dobható ki egyéb háztartási hulladék módjára, különleges hulladéknak minősül. A környezet és az egészség megóvása érdekében gondoskodjon a megfelelő speciális hulladéklerakóba történő eljutattásról. Kérjük érdeklődjön az eladónál a megfelelő újrahasznosítás érdekében.

R410A(R32/125: 50/50): 2087.5

Jelmagyarázat

DANGER

Veszélyes helyzetet jelez, ami halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezet.

WARNING

Veszélyes helyzetet jelez, ami halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet.

CAUTION

Veszélyes helyzetet jelez, ami könnyű vagy közepesen súlyos sérüléshez vezethet.

NOTICE

Fontos, de egészségre nem vagy csak kevésbé veszélyes helyzetet jelez, ami anyagi kárral járhat.



A **WARNING** és a **CAUTION** figyelmeztetések valamelyikének felel meg.



Használat és karbantartás

Ezen eszközt gyermekek, csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességgel rendelkező személyek valamint tapasztalatlan felhasználók csak felügyelet vagy megfelelő oktatás esetén használhatják.

Gyermekek ne játsszanak a készülékkel!

A tisztítást és a karbantartást gyermek nem végezheti.

Ne csatlakoztassa a légkondicionálót multi-socket csatlakozóhoz, ez tűzveszélyes.

Tisztítás, karbantartás valamint bármilyen szerelést igénylő művelet elvégzése előtt húzza ki a készüléket, különben elektronikus sérülést okozhat!

Amennyiben a készülék vezetékai sérültek, csak a gyártó vagy annak szakképzett, szerelője cserélheti ki. A vezetékek cseréje veszélyes.

Ne tisztítsa a készüléket vízzel, vagy más vezető anyaggal! Áramütést okozhat.

Ne fröcsköljön vizet a beltéri egységre. Áramütést vagy meghibásodást okozhat.

A szűrő eltávolítása esetén ne nyúljon a légterelőkhöz. Balesetveszélyes.

Ne használjon nyílt lángot vagy hajszáritót a készülék szárításához! Tűzveszélyes és a készülék meghibásodásához vezethet.



A karbantartást csak szakképzett szerelő végezheti. A képzetlen karbantartás vagy szerelés sérüléshez és kárhoz vezethet.

Ne próbálja egyedül megjavítani a készüléket! Áramütéshez vagy megrongálódáshoz vezethet. Ne nyúljon bele és ne helyezzen tárgyat a készülék beszívó nyílásába! Sérüléshez vagy megrongálódáshoz vezethet.

Ne akadályozza a levegőmozgás útját. Sérüléshez vagy meghibásodáshoz vezethet.

Ne öntsön vizet a távirányítóra! Ez a távirányító meghibásodásához vezethet.

Amennyiben az alábbi esetek bármelyike megtörténne, azonnal kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket, majd keresse fel az eladót vagy szakképzett klímaszerelőjét:

Az elektromos vezeték sérült, vagy túlmelegszik

A készülék szokatlan hangokat ad ki működés közben

A biztosíték gyakran lekapcsol

A légkondicionáló égett szagot áraszt

A beltéri egység ereszt vagy csöpög

Amennyiben a készülék rendellenesen működik, áramütést, tűzveszélyt vagy meghibásodást okozhat. Amennyiben vészhelyzet esetén a vész-kikapcsolót használja, a gombot nem vezető eszközzel nyomja meg! (Semmiképpen ne használjon fémtárgyat a gomb megnyomásához) Ne lépjen rá és ne helyezzen súlyos tárgyakat a készülékre. Sérülést vagy megrongálódást okozhat.

Szerelés

A készülék felszerelését csak képesített szerelő végezheti. A szakképzetlen szerelés sérülést és megrongálódást okozhat. A készülék szerelése közben a biztonsági előírások betartása kötelező! A szereléshez a helyi szabályozásoknak megfelelő áramkör és biztosíték szükséges. Gondoskodjon róla, hogy a biztosíték telepítve legyen. Ennek hiánya működési hibát eredményezhet. Gondoskodjon megfelelő kapacitású biztosíték meglétéről. Ügyeljen rá, hogy a készülék megfelelő közegben, megfelelő hőmérsékleten működjön.

A készüléket megfelelően le kell földelni. Ennek hiánya áramütést okozhat.

Kizárólag minősített elektromos vezetéket használjon.

Győződjön meg róla, hogy az energiaellátás megfelel a készülék követelményeinek. Az instabil energiaellátás vagy a rossz vezetékek meghibásodást okozhatnak. Kérjük telepítsen megfelelő elektromos vezetékeket a készülék beszerelése előtt.

Megfelelően kösse be a fázist, a nulla vezetéket és a földelési vezetékeket. Szerelés vagy karbantartás előtt a tápegységet ki kell kapcsolni.



A felszerelés befejezése előtt ne kapcsolja fel az áramkört!

A vezetékeket sérülésük esetén szakképzett szerelő cserélheti ki. A szakképzetlen kicserélés sérüléshez vezethet.

A hűtőkör elemeinek hőmérséklete nagyon magas lehet. Kérjük győződjön meg róla, hogy nem érintkezik se más vezeték, se egyéb tárgy a rézcsővel. A készüléket a nemzetközi szabályozásoknak megfelelően kell beszerelni. A légkondicionáló első osztályú elektromos készülék. Földelését csak szakképzett szerelő végezheti. A készülék sárga-zöld vezetéke a földelési vezeték. Egyéb célokra nem alkalmazható. A földelési ellenállásnak meg kell felelnie a nemzetközi szabványoknak. A készülék elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a dugalj elérhető maradjon. Ha nincs dugalj, akkor kismegszakító telepítése szükséges. A kapcsolóval rendelkező készülékek esetén gondoskodjon róla, hogy a kapcsoló elérhető közelségben van. A kapcsolóval nem rendelkező készülékek esetén gondoskodjon biztosítékról és az áramkör megszakításának lehetőségéről.

A készülék szállítását csak szakképzett személyzet végezheti. A szállítás sérülésveszélyes és kárt okozhat. Olyan helyet válasszon a készüléknek, ami gyermekek vagy háziállatok számára nem elérhető. Amennyiben ez nem lehetséges, gondoskodjon róla, hogy ne nyúljanak hozzá.

MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET: (egyes készülékek esetén)


	Beltéri oldal DB/WB(°C)	Kültéri oldal DB/WB(°C)
Maximális hűtés	32/23	48/32
Maximális fűtés	27/-	24/18

Figyelmeztetés:


A működési hőmérséklet (külső hőmérséklet) hűtésben -18 ~ 48 °C között van. Az elektromos fűtőszál nélküli készülékek működési hőmérséklete fűtésben -15 és 24°C között van. Az elektromos fűtőszálas készülékek esetén a fűtési hőmérséklet -23 és 24 között van.

Alkotóelemek

Beltéri egység

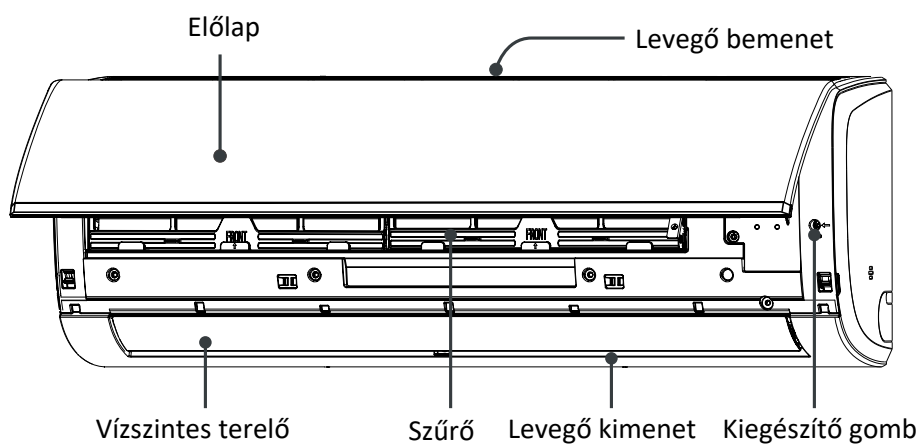

Kültéri egység

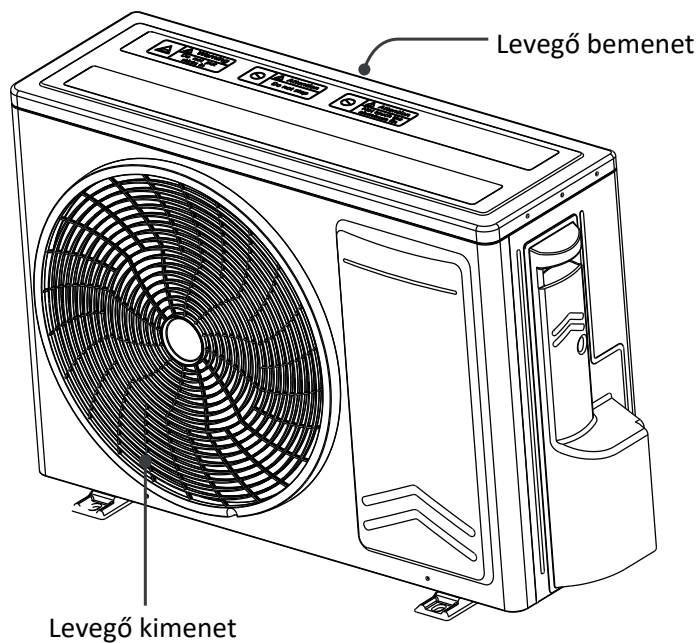


Figyelem!


A képek csak illusztrációk, az egységek valódi kinézete a képektől eltérhet.

Kijelző

Egyes készülékekhez:

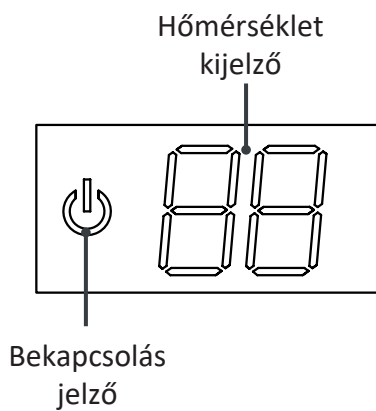


Egyes készülékekhez:

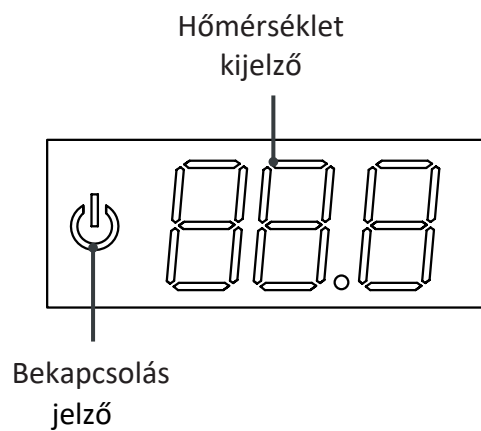

A képek illusztrációk!

Távírányító

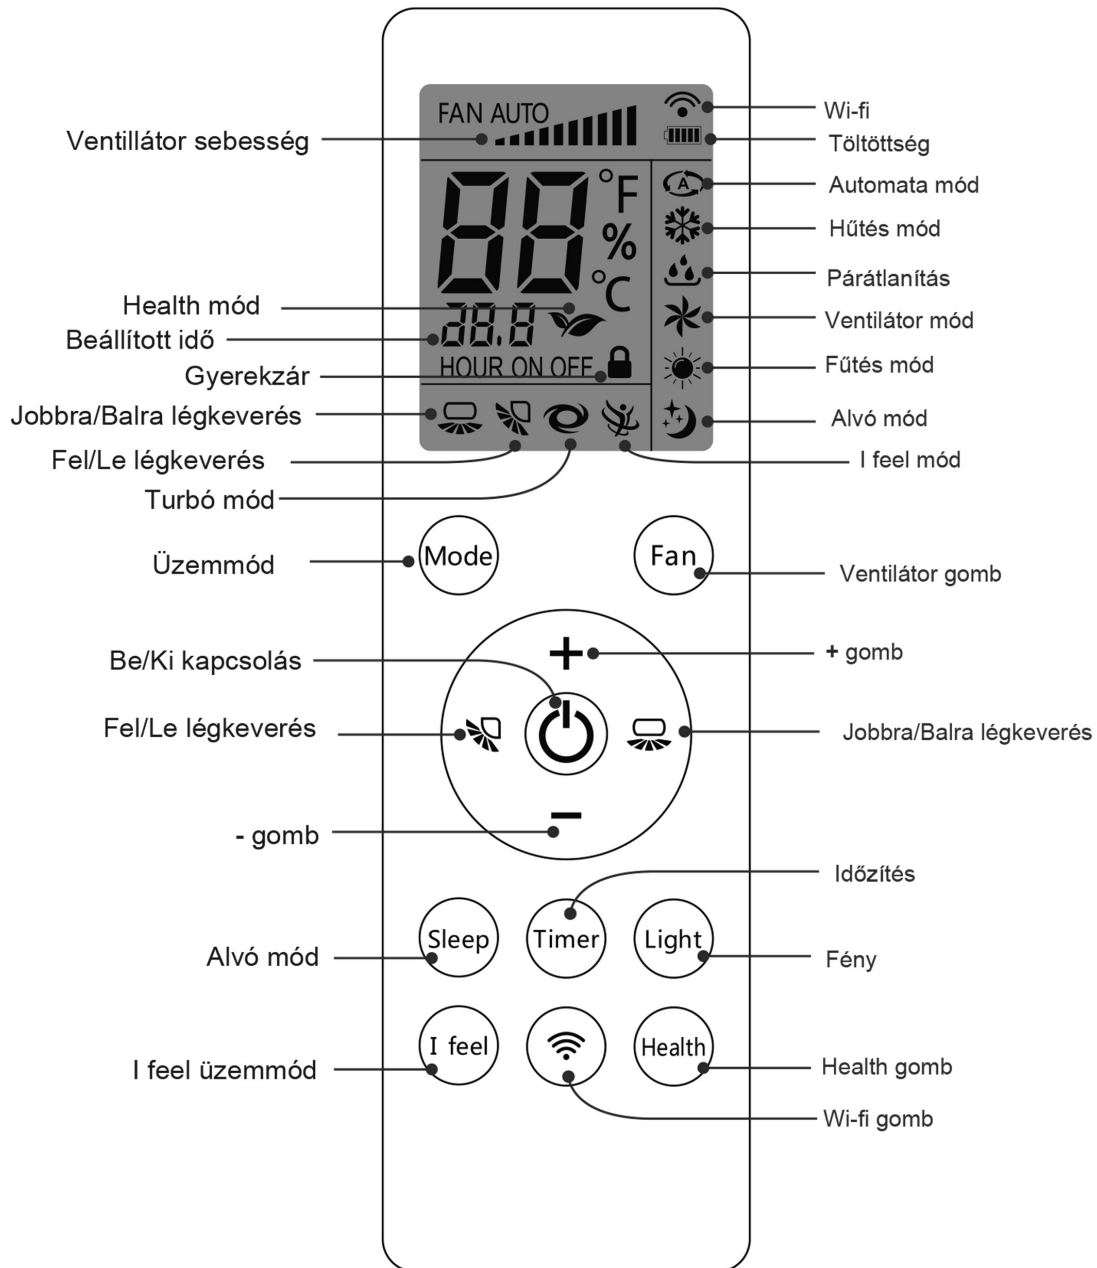

Üzem módok

ON/OFF gomb

A készülék be- és kikapcsolásához.

MODE gomb

Megnyomásával a különböző üzemmódok közül választhat.



Az AUTO - automata üzemmód kiválasztásával a készülék a gyári beállítások szerint fog működni. A hőmérsékletet nem lehet kézzel beállítani és nem is kerül kijelzésre.

A COOL - hűtés üzemmód választásával a készülék hűtés üzemmódban kezd működni. A kijelzőn megjelenik a hűtés ikon.

A DRY - páratlanítás gomb megnyomásával a készülék páratlanítás módban fog működni. A kijelzőn a páratlanítás ikon jelenik meg. A ventilátor sebessége ilyenkor nem állítható.







A FAN - ventilátor üzemmód választásával a készülék ventilátor üzemmódba áll. Ilyenkor nincs hűtés és fűtés, a készülék csak a levegőt fogja áramoltatja.


A HEAT-fűtés üzemmód választásával a készülék fűteni kezd. A kijelzőn megjelenik a fűtés ikon. (A hideg levegő fújásának elkerülése érdekében HEAT- fűtés üzemmódban a készülék 1-5 percet várakozni fog, mielőtt a légkeverést megkezdéné.)

Megjegyzés:

A beállítható hőmérséklet tartomány 16~31°C; a ventilátor fordulatszám pedig: auto, fan1, fan2 , fan3, fan4, fan5, turbó és fokozatmentes.

FAN gomb

Megnyomásával léptethet a ventilátor sebességei között auto (AUTO), fan1 (), fan2 (), fan3 (), fan4 (), fan5 (), turbo (), fokozatmentes.

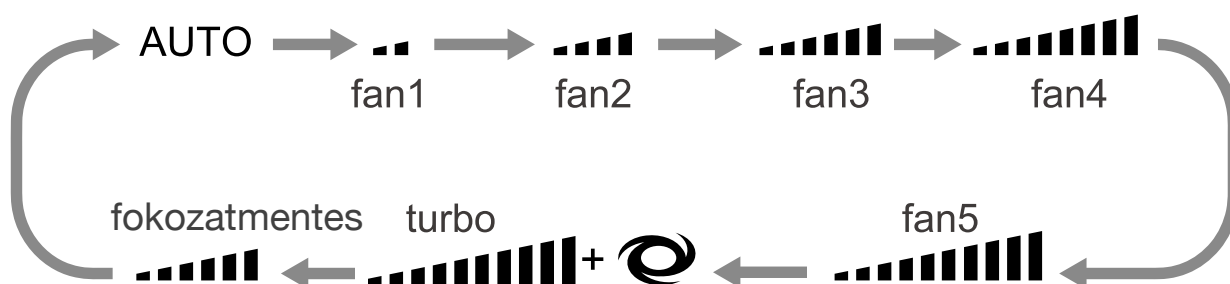


Megjegyzés:


AUTO állapotban a légkondicionáló a környezeti hőmérséklethez képest választja ki a legmegfelelőbb ventilátor fokozatot.

Párátlanítás módban a ventilátor egyes fokozatban működik.

gomb

Ezzel a gombbal a terelő lapát állásait, illetve a legyezést lehet állítani.

A vezérlő OFF állapotában, a «MODE» és «» gombok egyszerre történő megnyomásával lehet változtatni az egyszerű legyezés és a statikus legyezés között. A terelő lapát az alábbi ciklus szerint állítható.

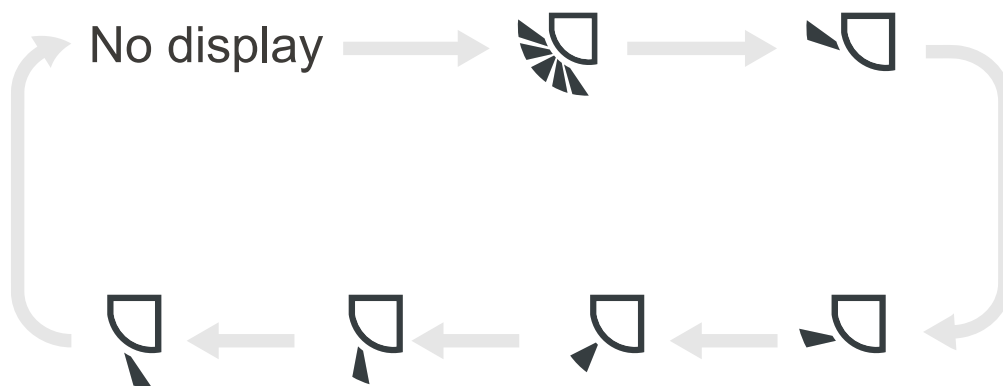

Megjegyzés:




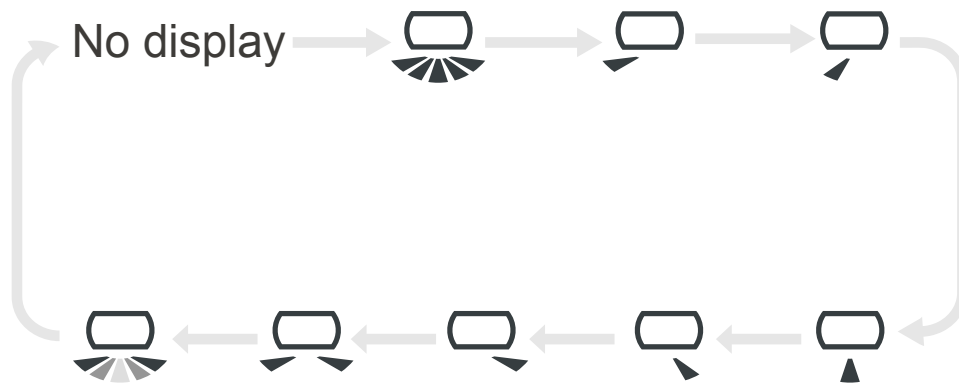
Kiválasztásával automata legyezést állíthat be, a vízszintes terelőlapát le - fel legyez.










Kiválasztásával a terelőlapát az adott helyzetben áll meg.

gomb (Ennél a modellnél ez a funkció nem elérhető)

A berendezés kikapcsolt állapotában lehet váltani a „szimpla legyező” mód, illetve az „állandó legyező” mód között: nyomja meg a «MODE»és a «» gombot egyszerre. Megnyomásával a terelőlapát vízszintes állásait (jobbra/balra), illetve legyezését tudja váltani a következő ciklus szerint:



A «  » gomb megnyomásával az automata légterelést lehet beállítani. A függőleges légterelő jobbra-balra mozog automatikusan.

A «       » kiválasztásával az adott pozícióban áll meg a légterelő.

A «  » beállítása esetén folyamatos a légáramoltatás mint ahogyan az ikon is mutatja.

« + » és « - » gomb

A „-” gomb megnyomásával a beállított hőmérsékletet csökkentheti. Ha 2 másodpercig tartja lenyomva, a hőmérséklet gyors állítása lehetséges.

A „+” gomb megnyomásával a beállított hőmérsékletet növelheti. Ha 2 másodpercig tartja lenyomva, a hő-mérséklet gyors állítása lehetséges.

Az időzítő be-és kikapcsol, illetve az óra is ezekkel a gombokkal állítható.

HEALTH gomb ()

A gomb megnyomásával be illetve kikapcsolható a CH Smart Ion szűrő.

Megjegyzés:

Nem minden modellnél elérhető.

SLEEP gomb ()

Megnyomásával be, illetve kikapcsolhatja az éjszakai üzemmódokat. A berendezés kikapcsolásakor törlődik a beállítás.

Ha az éjszakai üzemmód be van kapcsolva és a berendezés hűtés vagy szárítás üzemmódban van, a beállított hőmérséklet automatikusan 1 órán belül 1 °C-val növekszik, 2 órán belül pedig 2 °C-val. Ha a berendezés fűtés üzemmódban van, a beállított hőmérséklet automatikusan 1 órán belül 1 °C-val, 2 órán belül pedig 2 °C-val csökken.

Megjegyzés:

FAN és Auto módban nem használható.

I FEEL gomb ()

A gomb megnyomásával elindul az I FEEL funkció. Ismételt megnyomásával kilép a funkcióból.

Ha ez a funkció be van kapcsolva, a távirányítóban lévő hőmérő méri a hőmérsékletet, és aszerint működik a berendezés. A távirányító 10 percenként küldi a mért hőmérsékletet a beltéri egységnek. Fontos, hogy úgy helyezze el a távirányítót, hogy „rálásson” a beltéri egységre.

Wi-Fi gomb ()

A WIFI gomb megnyomásával ki vagy bekapcsolja a berendezés wifi modulját. Ha a gombot 10mp-ig nyomva tartja a WIFI funkció alaphelyzetbe áll vissza. Alaphelyzetben a hálózat neve: egy 8 jegyű szám és betű kombináció; jelszava:12345678.

Az Android és iOS rendszerre letölthető „HomeEasy” alkalmazással vezérelhető a berendezés:

<http://www.klima.hu/> - Letöltések/Gépkönyvek, kezelési útmutatók/C&H->nordic-evo-ii-homeeasy-wifi-hu

vagy


<http://klima.hu/nordic-evo-ii-homeeasy-wifi-hu.pdf>

TIMER gomb

Ezzel a gombbal tudja időzíteni a be- vagy kikapcsolást. A gomb megnyomása után a “**HOURL ON (HOURL OFF)**” és “” ikon villog a távirányítón.

A “+”, “-” gombok megnyomásával lehet beállítani a kívánt időt 0.5 órás lépésben. (Ha folyamatosan nyomja, felgyorsul az időléptetés, akkor engedje el amikor eléri a kívánt hőmérsékletet.)

A TIMER gomb megnyomásával elmentheti a beállítást.



A “**HOURL ON (HOURL OFF)**” szó villogása leáll. A “**HOURL ON (HOURL OFF)**” és “” jelenik meg a kijelzőn.

Megjegyzés:

Beállítható idő: 0.5-24 óra.

Billentyű kombinációk

Gyermekzár funkció

A +/- gombok egyszerre történő megnyomásával lezárható a billentyűzet. A  ikon jelenik meg. Ekkor, bármilyen gomb megnyomása esetén a  ikon villog, a berendezés nem reagál.

Hőmérséklet kijelzés változtatása

Kikapcsolt állapotban nyomja meg egyszerre a MODE és – gombokat, a Celsius vagy Fahrenheit (°C vagy °F) kijelzése között.

Temperálás üzemmód beállítása

Fűtés üzemmódban nyomja meg a «Mode» és « + » gombot egyszerre, hogy be- vagy kikapcsolja a temperálás üzemmódot.

«LA» fog megjelteni a kijelzőn.

Más módban történő állítás esetén, az üzemmód törlődik. A légkondicionáló be és kikapcsolása esetén az üzemmódot megőrzi.

Megjegyzés:

A temperálás és a «SLEEP» üzemmód egyszerre nem működik. Ebben az üzemmódban a ventilátor sebessége automata módban van és nem állítható.


Temperálás üzemmódban a «TURBO» és «QUIET» mód nem használható.

Felhasználói segédlet

1. Miután a készülék áramellátása biztosítva van, nyomja meg az ON/OFF (be/ki) gombot a légkondicionáló bekapcsolásához.
2. Nyomja meg a MODE üzemmód gombot, hogy léptessen a kívánt üzemmódok között (Automata, Hűtés, Szárítás, Ventilátor, Fűtés)
3. Használja a fel/le gombokat a kívánt hőmérséklet beállításához. (A hőmérséklet nem állítható automata üzemmódban)
4. Használja a FAN (ventilátor) gombot a ventilátor sebességének beállításához. (automata, alacsony, közepes, magas)
5. Használja a SWING (légterelő) gombot a kívánt dőlésszög beállításához.

A távirányító elemeinek cseréje

Csúsztassa el a távirányító hátoldalát az elemek cseréjéhez az alábbi ábra szerint!
2 db AAA 1,5 V-os elemet használjon.

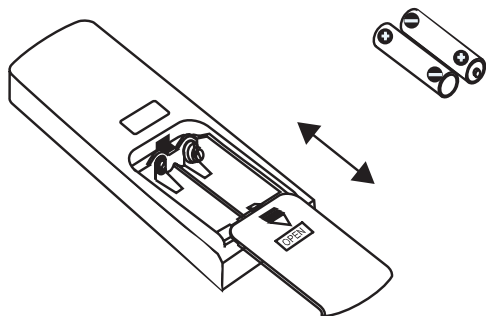

FIGYELEM:

Működtetéshez irányítsa a távirányítót a beltéri egységre, és úgy használja a gombokat.

A távirányító és a készülék között a megfelelő működéshez maximum 8 méteres távolság lehet. Ügyeljen rá, hogy a távirányító és a készülék között akadálymentes legyen a tér.

A távirányító jeleit könnyen zavarhatják a foszforeszkáló lámpák, vezeték-nélküli telefonok. A távirányító és a készülék legyenek egymáshoz közel amikor használja őket.


Amikor szükséges, cserélje ki a távirányító elemeit!

Ha hosszú időn át nem használja a távirányítót, vegye ki az elemeket.

Ha a távirányító kijelzője nem tisztán kivehető, vagy egyáltalán nem látszik, cserélje ki az elemeket!

Távírányító elvesztése

Ha a távirányító elveszett vagy megsérült, használja a kiegészítő gombot a légkondicionáló készüléken, hogy be és kikapcsolhassa azt. Részletes működés: Ahogy az ábrán látható, nyissa fel a panelt, és használja az aux. (kiegészítő) gombot a készülék be illetve kikapcsolásához. Ha a készülék a kiegészítő gombbal van bekapcsolva, automatikus üzemmódban fog működni.

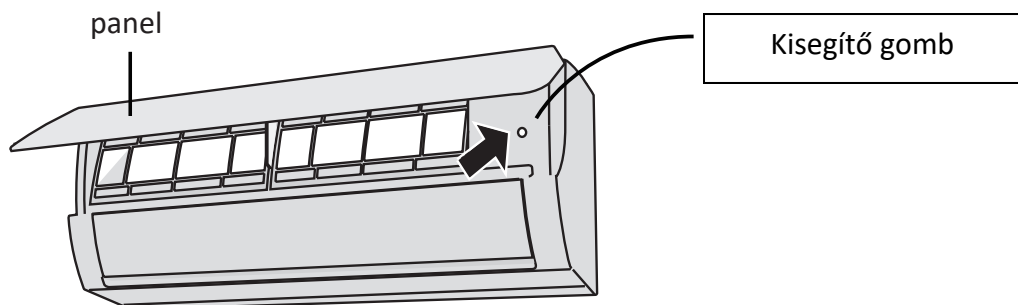

⚠ WARNING:

Figyelem! Használjon nem-vezető tárgyat a gomb megnyomásához! Soha ne használjon fém tárgyat a megnyomáshoz.

Tisztítás és karbantartás

⚠ WARNING:

Figyelem! Tisztítás vagy karbantartás előtt kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket!

Az áram alatt lévő készülék áramütést okozhat!

Ne tisztítsa vízzel a készüléket az áramütés elkerülése érdekében!

Ne használjon erős vegyszereket a tisztítás során!

A készülék felszínének tisztítása

Ha a készülék felszíne tisztításra szorul, használjon száraz vagy enyhén nedves puha rongyot a tisztításhoz!

FIGYELEM!


Ne vegye le a panelt ha a készüléket tisztítja!

A szűrő tisztítása:

1

Panel kinyitása:


Húzza ki a panelt a képen látható szögig, hogy levehesse azt.

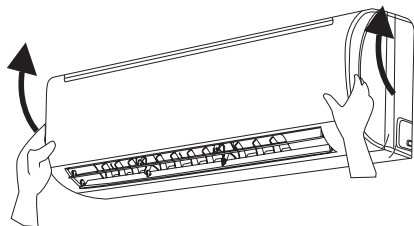

2

Szűrő eltávolítása:

A képen látható módon szedje ki a készülékből a szűrőt!

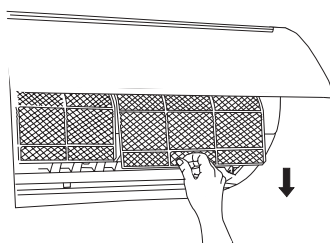


3

Szűrő tisztítása:

Használjon portörölőt vagy vizet, hogy megtisztítsa a szűrőt!


Ha a szűrő nagyon koszos, tisztítsa meg vízzel, majd száraz hűvös helyen szárítsa meg a szűrőt!

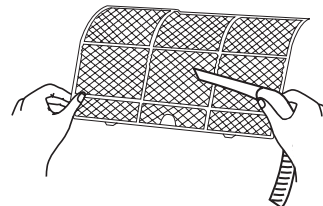

4

Szűrő visszahelyezése:

Helyezze vissza a szűrőt, majd zárja be szorosan a panelt!

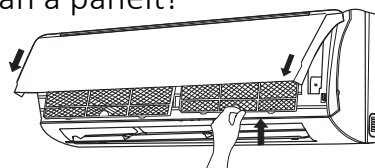

WARNING:

Figyelem!

A szűrőt legalább három havonta tisztítsa meg! Ha a környezet a szokásosnál porosabb, tisztítsa gyakrabban a szűrőt!

A szűrő eltávolítása esetén ne érjen a lamellákhoz, mert könnyen megsérülnek. Ne használjon nyílt lángot vagy hajszárítót a készülék szárításához! Tűzveszélyes.

Figyelem! Használat előtt ellenőrizze:

1. Ellenőrizze, hogy a levegő áramlása akadálymentes legyen!
2. Ellenőrizze, hogy a vezetékek, légtelölők és a konnector megfelelő állapotban legyenek!
3. Ellenőrizze, hogy a szűrő tiszta legyen!
4. Ellenőrizze, hogy a kültéri konzol nem sérült, vagy korrodált!
5. Ellenőrizze, hogy a cseppvízcső nem sérült-e!

Hiba azonosítás

Sürgős probléma esetén, kérjük használja az alábbi hibaelhárítási lehetőségeket. Ha ezzel nem oldódik meg a hiba, akkor kérje szakszerviz segítségét.

Hiba	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A légkondicionáló nem működik	Áramkimaradás	Várjon az áramszünet megszűnéséig
	A távirányító elem töltöttsége alacsony	Cserélje ki az elemet
	A bekapcsolási időt időzítővel állították be	Várjon az időzítő szerinti bekapcsolásig vagy törölje az időzítést
Nem megfelelő hűtési vagy fűtési teljesítmény	A beállított hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony	Állítsa be helyesen a hőmérsékletet
	A légszűrő elszennyeződött	Tisztítsa ki a szűrőt
	Valamilyen idegen tárgy zárja el a levegő ki- vagy bemenetét a kültérinél	Távolítsa el ezt a tárgyat
A légkondicionáló működik, de nem hűti vagy fűti le a helyiséget	A háromperces kompresszor késleltetés bekapcsolt	Várjon egy kicsit
	A hőmérséklet nem jól lett beállítva	Állítsa be helyesen a hőmérsékletet

Használati útmutató



HomeEasy



A megfelelő működés érdekében olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet.

Utasítások :

1. Software telepítés (Elsőként végezze el a szoftver telepítését és regisztráljon.)

- Használat : szüksége lesz okos telefonjára, vezeték nélküli router- és internetkapcsolatra;
- Töltse le a "HomeEasy" alkalmazást a Google play / App store áruházakból, vagy szkennelje be a QR-kódok segítségével:



Android rendszer



Apple iOS rendszer


- Az applikációba történő első belépéshez szkennelje be a következő QR kódot a konfiguráláshoz.



Konfigurációs QR kód

2. Csatlakozás a hálózathoz

- Nyomja meg a WiFi gombot a WiFi kapcsoló vezérléséhez.
- Első használatkor: nyomja meg a WiFi gombot a megnyitáshoz, a jelzőfény lassan villogni kezd, majd nyomja le a WiFi gombot 3 másodpercig, a hangjelző kétszer csipog, a légkondicionáló beltéri kijelzőjén 'o2' felirat jelenik meg, a WiFi jelző gyorsan villogni kezd, ezután belép a konfigurációs üzemmódba.
- Nyissa meg okos telefonján a WiFi beállításokat és csatlakoztassa a légkondicionálót, a készülék alapértelmezett neve: SMART_XXXX , az alapértelmezett jelszó: 88888888.
- Nyissa meg a telepített applikációt, kattintson a "+" gombra a hálózati konfigurációs oldal megadásához, válassza ki a csatlakozni kívánt Wi-Fi nevet, és írja be a jelszót (például wifi_test, 12345678), és válassza az AUTO (távoli kapcsolatot) vagy LOCAL (helyi hálózat) kapcsolatot.
- Kattintson a konfigurációs gombra a hálózat konfigurációjához, kapcsolódás után, háromszor hangjelzést ad, a légkondicionáló "O3"-at mutat, jelezve, hogy a csatlakozás sikeres volt.
- Ellenőrizze, hogy telefonja és légkondicionálója csatlakoztatva van-e ugyanahhoz a WiFi hálózathoz. Ha nincs csatlakoztatva, akkor manuálisan csatlakoztassa és utána térjen vissza az applikációhoz, az egység kereséséhez.
- A sikeres csatlakozás után térjen vissza az APP-hoz, kattintson a "Frissítés" gombra a légkondicionáló megtalálásához.

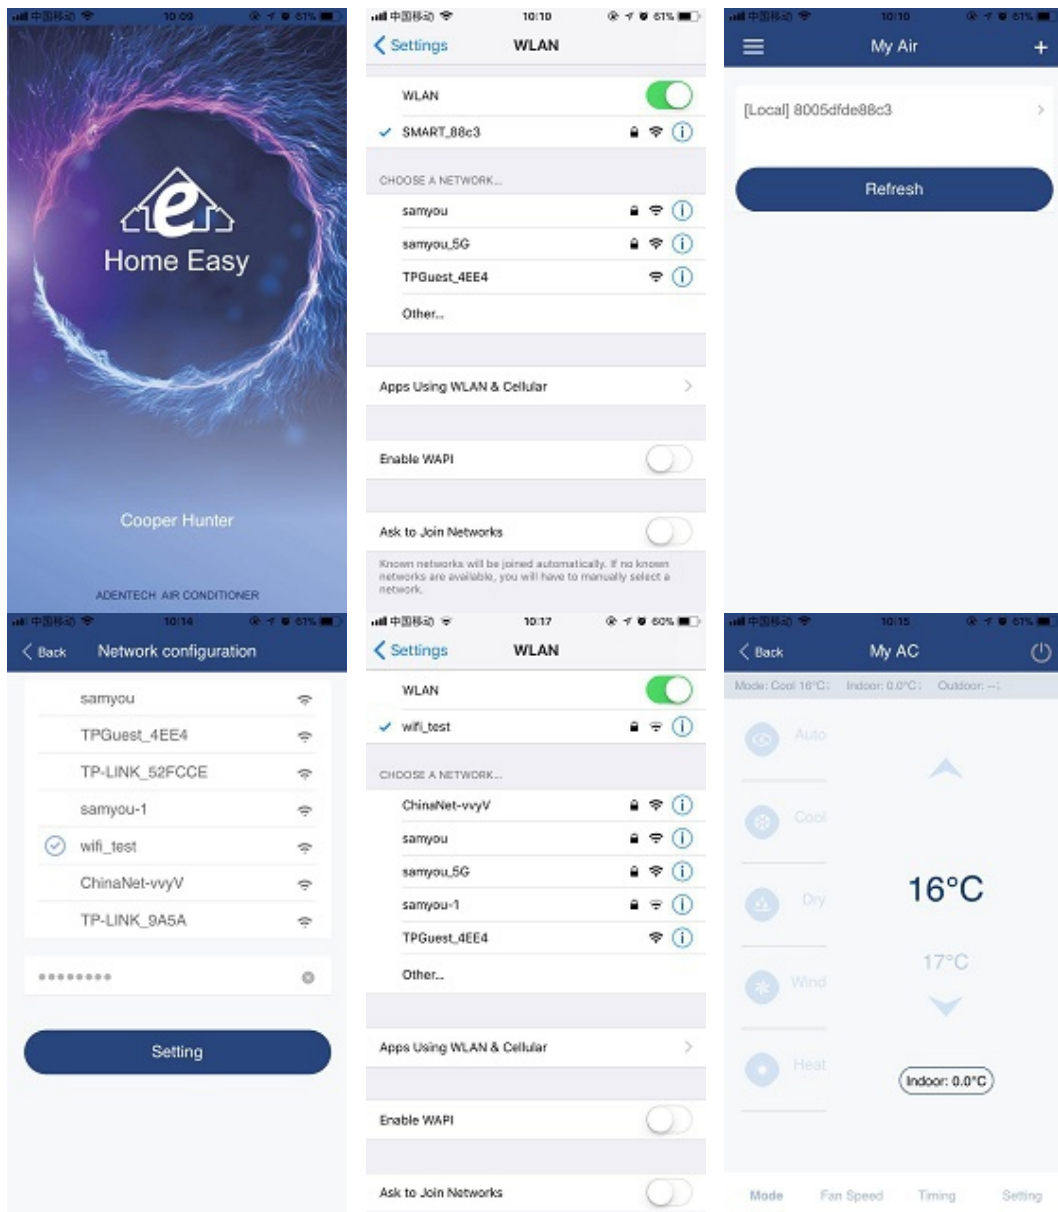

3. Értesítések

- A kommunikáció minőségének biztosítása érdekében helyezze a routert jobb felhelyeztetbe;
- Ha egy ellenőrzési kivétel történik, térjen vissza az eszközlístára, kattintson a "Frissítés" gombra, és ellenőrizze, hogy a hálózati kapcsolat rendellenes-e;
- Támogató eszközök: IOS 7 és újabb verziójú telefonok, Android 4 és újabb verziójú telefonok;
- Ha a telefonos alkalmazás frissítése miatt a kézikönyv nem érinti a tényleges interfészt, kérjük, használja a mobilalkalmazás-program interfészét.

JÓTÁLLÁSI JEGY

Kedves Vásárló! Köszönjük, hogy megtisztelt bizalmával! Kérjük a jótállási jegyet, karbantartási és használati útmutatót a készülék használata előtt olvassa el!

A Ptk. 2013.évi V. törvény 6:157-6:174§, valamint a 151/2003. (IX.22) kormányrendelet és a mindenkor hatályos, a jótállási és szavatossági igényeket szabályzó rendelet alapján az általunk forgalomba hozott készülékekre kötelező jótállást vállalunk, mely jótállás a jogosultnak jogszabályból eredő jogait nem érinti, és nem korlátozza.

A JÓTÁLLÁS IDŐTARTAMA:

A jótállási határidő a termék vevőnek való átadásától kezdődik! Alapjótállás: 1 év.

Kiterjesztett jótállás: Az Forgalmazó / Importőr az Alapjótálláson felül a következő termékekre az alapjótállásnál hosszabb időre szóló (Kiterjesztett jótállás) vállal az alábbi feltételekkel:

- **NORD és C&H lakossági (RAC), multi berendezések esetén – az alapjótálláson felül - további 4 év, a jótállási időszak alatt minden évben, évi egyszeri számlával igazolt karbantartás elvégzése esetén (összesen 5 év)**
- **NORD és C&H páramentesítő és mobilklíma berendezések esetén – az alapjótálláson felül - további 4 év (össz. 5 év)**
- **NORD és C&H ipari (CAC), hőszivattyúk, hőviszanyerők, fan-coilok esetén – az alapjótálláson felül - további 1 + 2 év (1 év teljes körű, + 2 év a kompresszorra), évi egyszeri számlával igazolt karbantartás elvégzése esetén (összesen 2 teljes körű + 3 év a kompresszorra)**
- **HITACHI lakossági (RAC) és multi készülékek esetén – az alapjótálláson felül - további 9 év, évi kétszeri számlával igazolt karbantartás elvégzése esetén (összesen 10 év)**
- **HITACHI Utopia ipari, Set Free rendszerek esetén – az alapjótálláson felül - további 1 év, évi kétszeri számlával igazolt karbantartás elvégzése esetén (összesen 2 év)**
- **HITACHI Yutaki hőszivattyúk esetén – az alapjótálláson felül - további 2 év, évi kétszeri számlával igazolt karbantartás elvégzése esetén (összesen 3 év)**

A kiterjesztett jótállás nem vonatkozik azokra a termékekre, amelyeket

- szerver és egyéb számítógép szobák klimatizálása
- élelmiszerüzletek, ipari létesítmények, laboratórium, szórakozóhelyek, nagykonyhák és irodák klimatizálására használnak

A kiterjesztett jótállás érvényesítésének feltétele:

Hitachi típusú készülék esetén a jótállási időszak alatt minden évben évi kétszeri, NORD, C&H típusú készülék esetén a jótállási időszak alatt évi egyszeri szakszerű, írásbeli dokumentumokkal igazolt karbantartás elvégzése.

A Forgalmazó által megadott alap karbantartási feltételek helyett, vagy azok mellett a készülék üzembe helyezője a készülék használatától (hűtés/fűtés) a készülék közelében lévő levegő minőségétől, illetve egyéb körülményektől is függően – a Forgalmazó / Importőr által meghatározott karbantartási feltételeknél szigorúbb (évenként nagyobb gyakoriságú) karbantartási feltételeket is előírhat, ilyen esetben a jótállási igény érvényesítésének feltétele, - a Forgalmazó / Importőr által előírt feltételeken kívül – az Üzembe helyező által is előírt karbantartási kötelezettség teljesítése is. Az Üzembe helyező a fent megadott feltételeknek megfelelően garanciát vállal a berendezésre és kivitelezésre egyaránt. Ennek értelmében az esetleges garanciális javítás elvégzése az Üzembe helyező feladata, melyhez a szükséges alkatrészt a Forgalmazó / Importőr biztosítja.

A készülék meghibásodása esetén a Tulajdonosnak/Üzemeltetőnek elsősorban a készülék Üzembe helyezőjét kell értesítenie. Amennyiben az Üzembe helyezőt valamilyen okból nem tudja értesíteni, akkor az észlelt hibát a Klíma Kft hibabejelentő számán (06-1-666-7001) vagy a szerviz@klima.hu email címen jelentse be!

FIGYELEM! Az üzembe helyező helyett elvégzett kiszállás és javítás térítés ellenében történik. Nem érvényesítheti jótállási jogát abban az esetben sem, ha az üzembe helyezési igazolás nincs kitöltve. Kérjük, hogy annak kitöltését követelje meg az üzembe helyező szakembertől!

Üzembe helyezési igazolás

Gyártó:

A vásárolt berendezés típusa:

1:

2:

3:

4:

5:

6:

7:

Gyári száma:

1:

2:

3:

4:

5:

6:

7:

Üzembe helyező:

F-Gáz kártyaszám:

Dátum:

Igazolom, hogy a készüléket szakszerűen üzembe helyeztem és annak tulajdonosát, üzemeltetőjét a szakszerű használatra kioktattam, illetve a garanciális feltételeket megértettem és elfogadom!

.....
Üzembe helyező aláírása

.....
Vevő, üzemeltető aláírása

A Vevő, Üzemeltető (fogyasztó) jótállásból eredő jogai, azok érvényesíthetőségének határideje, helye és feltételei.

A jótállás időtartamát és kezdőnapját a jelen jótállási jegy tartalmazza.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést az Eladó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, ill. az üzembe helyező által előírt kötelezettségek be nem tartása
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
- elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretében tartozó hiba esetén a Vevő, Üzemeltető (fogyasztó)

- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az Eladónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

- ha az Eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshöz fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát az Eladó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másakra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles az Eladónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre az Eladó adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól, vagy ha az Eladó, vagy megbízottja végezte az üzembe helyezést, úgy az üzembe helyezéstől számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az Eladó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetészerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Eladót terhelik.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

A fogyasztó jótállási igényét az Eladónál érvényesítheti.

Amennyiben a jelen jótállási jegy tartalmazza a javítószolgálat/szerviz megnevezését, a Fogyasztó a javítószolgálat(ok)nál (szerviznél) közvetlenül is érvényesítheti kijavítási igényét:

Az Eladó a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.

- A jótállási igény érvényesítésének kizárja, ha a készülék adattáblája vagy gyári száma hiányos, rongált, vagy módosított

Elveszett jótállási jegyet csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása esetén pótoljuk, az eladást követő két éven belül!

Klíma jótállási jegy

Típus:

Gyártási szám:

Eladószerv tölti ki!

A vásárlás napja: 20.... év hó nap
(betűvel)

P.H.

ELLENŐRZŐ SZELVÉNY

A készülék meghibásodását bejelentették: 20.... év hó nap
Megjavítva átadták: 20.... év hó nap
Hiba oka: Javítás módja:.....
Munkalap szám:
A jótállás új határideje a készülékre: 20.... év hó nap
és a főszervelvényre: 20.... év hó napig tart.

.....
aláírás (P.H.)

ELLENŐRZŐ SZELVÉNY

A készülék meghibásodását bejelentették: 20.... év hó nap
Megjavítva átadták: 20.... év hó nap
Hiba oka: Javítás módja:.....
Munkalap szám:
A jótállás új határideje a készülékre: 20.... év hó nap
és a főszervelvényre: 20.... év hó napig tart.

.....
aláírás (P.H.)

ELLENŐRZŐ SZELVÉNY

A készülék meghibásodását bejelentették: 20.... év hó nap
Megjavítva átadták: 20.... év hó nap
Hiba oka: Javítás módja:.....
Munkalap szám:
A jótállás új határideje a készülékre: 20.... év hó nap
és a főszervelvényre: 20.... év hó napig tart.

.....
aláírás (P.H.)

ELLENŐRZŐ SZELVÉNY

A készülék meghibásodását bejelentették: 20.... év hó nap
Megjavítva átadták: 20.... év hó nap
Hiba oka: Javítás módja:.....
Munkalap szám:
A jótállás új határideje a készülékre: 20.... év hó nap
és a főszervelvényre: 20.... év hó napig tart.

.....
aláírás (P.H.)

ELLENŐRZŐ SZELVÉNY

A készülék meghibásodását bejelentették: 20.... év hó nap
Megjavítva átadták: 20.... év hó nap
Hiba oka: Javítás módja:.....
Munkalap szám:
A jótállás új határideje a készülékre: 20.... év hó nap
és a főszervelvényre: 20.... év hó napig tart.

.....
aláírás (P.H.)

JÓTÁLLÁSI SZERVÉNY

Típus:
Gyártási szám:
Eladás kelte: 20.... év hó nap
Eladószerv:

N°

.....
aláírás (P.H.)

JÓTÁLLÁSI SZERVÉNY

Típus:
Gyártási szám:
Eladás kelte: 20.... év hó nap
Eladószerv:

N°

.....
aláírás (P.H.)

JÓTÁLLÁSI SZERVÉNY

Típus:
Gyártási szám:
Eladás kelte: 20.... év hó nap
Eladószerv:

N°

.....
aláírás (P.H.)

JÓTÁLLÁSI SZERVÉNY

Típus:
Gyártási szám:
Eladás kelte: 20.... év hó nap
Eladószerv:

N°

.....
aláírás (P.H.)

JÓTÁLLÁSI SZERVÉNY

Típus:
Gyártási szám:
Eladás kelte: 20.... év hó nap
Eladószerv:

N°

.....
aláírás (P.H.)



KLIMA KFT.
1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132.
+36 (1) 666 7001
info@klima.hu
www.klima.hu