


HITACHI

Távírányító használati útmutató

MODEL

RAR-5F1

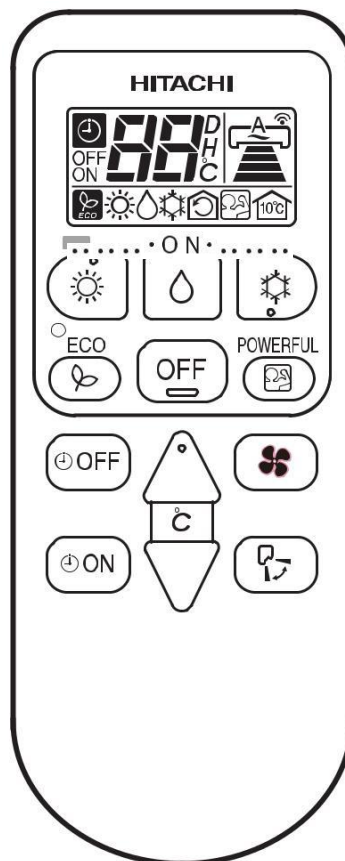


Távírányító használati útmutató

A legjobb teljesítmény elérése és a problémamentes használat érdekében kérjük, olvassa végig ezt az útmutatót!

Oldalak: 1-8

A TÁVIRÁNYÍTÓ RÉSZEI ÉS FUNKCIÓI

- A távirányítóval állíthatja a készülék működési funkcióit, valamint az idő- és hőmérsékletbeállításokat. A távirányító hatósugara körülbelül 7 méter. Amennyiben a belső világítás automatikus, a hatósugár megrövidülhet.

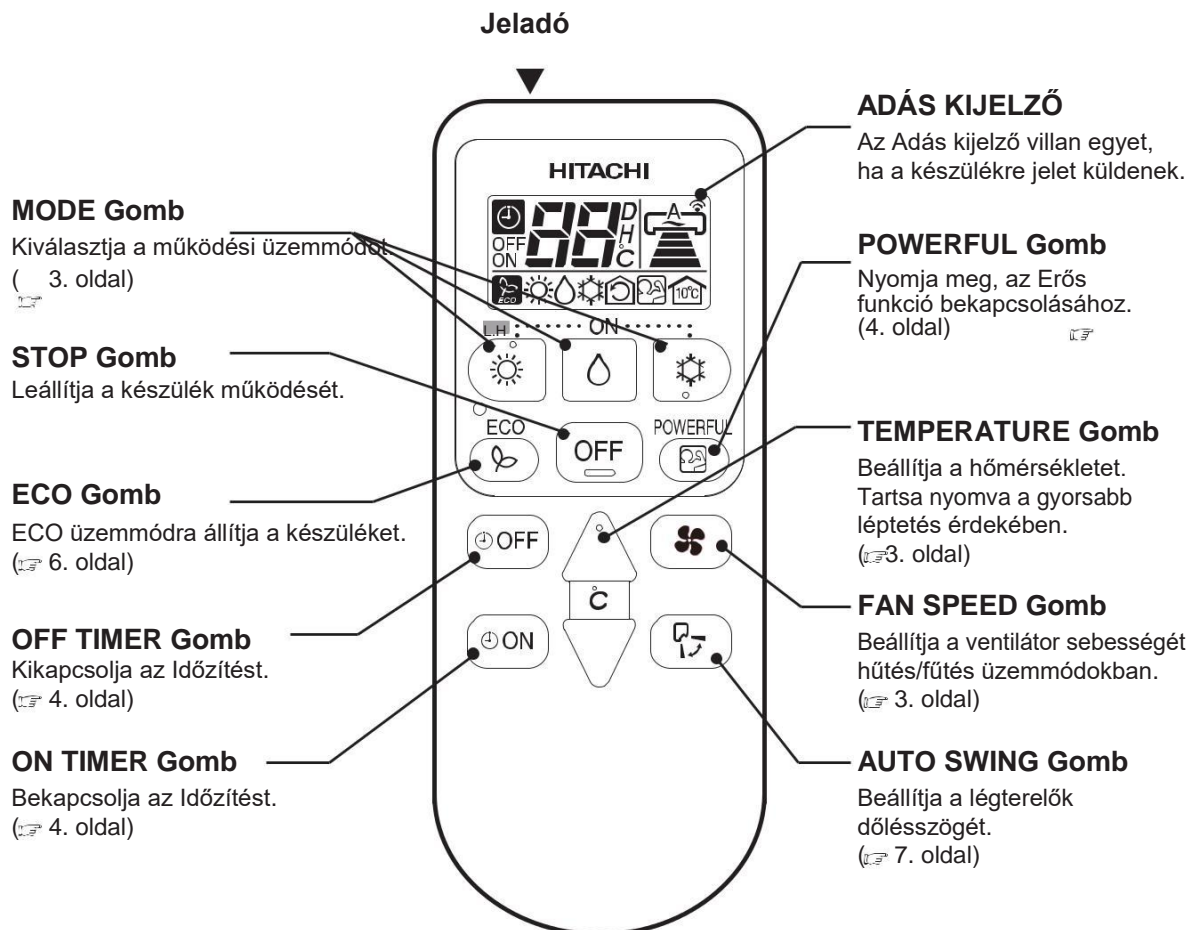


Figyelmeztetések használat előtt:

- Ne tegye ki a távirányítót közvetlen napfénynek vagy magas hőmérsékletnek!
- Ne dobja a földre és védje a víztől a távirányítót!
- Amennyiben a FUNCTION gombot működés közben nyomja meg, előfordulhat, hogy a készülék körülbelül 3 perces időtartamra leáll, hogy megóvja alkatrészeit a károsodástól.

Manuális Működés [Fűtés • Párátlanítás • Hűtés]

- Kérjük a készüléket az alábbi táblázatban feltüntetett feltételek fennállása esetén kapcsolja az adott üzemmódba!

Fűtés	Párátlanítás	Hűtés
Külső hőmérséklet 24°C alatt	Szobahőmérséklet 16°C felett	Külső hőmérséklet 21°C felett

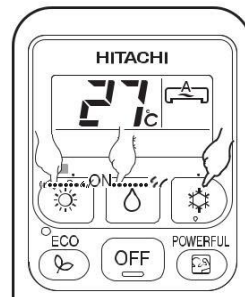


1 Működési üzemmód kiválasztása

- A gombok megnyomásával választhat az üzemmódok között.




2 Szobahőmérséklet beállítása

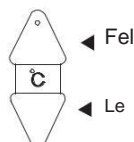

■ Ajánlott Hőmérséklet

Fűtés	20~24°C
Párátlanítás	20~26°C
Hűtés	25~28°C


- A hűtési üzemmód nem fog elindulni, amennyiben a hőmérséklet alacsonyabb, mint a beállított érték.

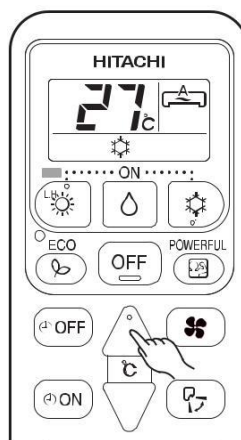

3 Ventilátor sebességének beállítása


- A gomb megnyomásával az alábbiak szerint léptethet a sebességek között:

- **FŰTÉS** } : Auto Magas Közepes Alacsony Csendes
- **PÁRÁTLANÍTÁS** : Alacsony Csendes

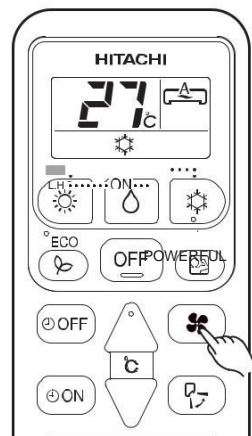

4 Ezen gomb (STOP) megnyomásával

- A kiválasztott üzemmód leáll, és a készülék hangot ad.

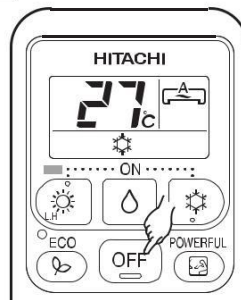


Időzítés beállítása



- Az időzítő Be-(ON) és Ki (OFF) módjai között választhat.

- A működés a beállított időben kikapcsol


Időzítés beállítása


1 Időzítés Ki

- Kapcsolja ki az időzítőt ezzel a gombbal:  (OFF) Gomb
- Az idő beállítása az alábbiak szerint fog változni a gomb megnyomásával:

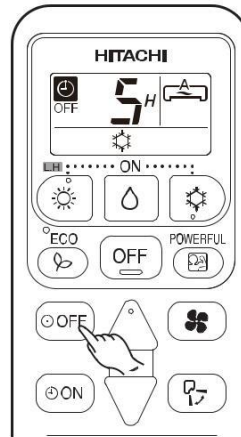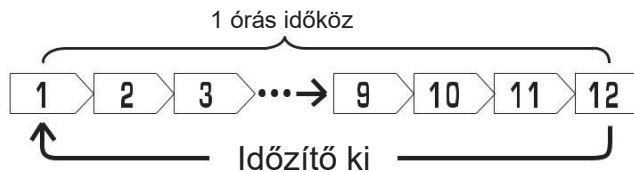


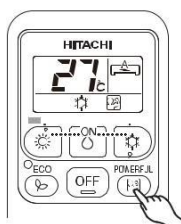
2 Időzítés Be

- Kapcsolja be az időzítőt ezzel a gombbal:  (ON) Gomb.
- Az idő beállítása az alábbiak szerint fog változni a gomb megnyomásával:

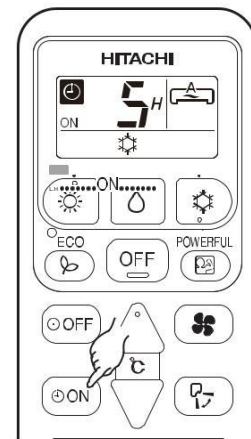

Erős üzemmód


- Ezen gomb megnyomásával  (POWERFUL) ha a készülék hűtés, fűtés vagy párátlanítás üzemmódokban van, a készülék maximális hatékonysággal fog működni.
- Az Erős üzemmód alatt a készülékből a hűtés vagy fűtés funkciónak megfelelően hűvösebb vagy melegebb levegő fog áramlani a készülékből.



Figyelem!

START

Nyomja meg a  (POWERFUL) gombot működés közben.

- "  " ikon jelenik meg a kijelzőn.
- Az Erős üzemmód bekapcsolás a után 20 perccel automatikusan ki fog kapcsolni, és a készülék az Erős üzemmód előtt beállított üzemmódban fog működni.

CANCEL


Nyomja meg a  (POWERFUL) gombot ismét.

- "  " ikon el fog tűnni a kijelzőről, az Erős üzemmód kikapcsol.

- Az ECO és a LEAVE HOME üzemmódokban az Erős működési üzemmód kikapcsol.
- Az Erős üzemmód használata során a készülék teljesítménye nem növekszik, amennyiben:
 - a készülék már teljes határfokon üzemel, vagy
 - közvetlenül a jégtelenítés üzemmódot megelőzően, ha a készülék fűtés üzemmódban van.
- Az automatikus újraindítás után az Erős üzemmód kikapcsol, és a készülék az előző üzemmódban működik tovább.

Otthon elhagyása (LH) üzemmód

- Akadályozza meg a hőmérséklet túlzott leesését arra az esetre, ha huzamosabb ideig senki nem tartózkodik otthonában, és a hőmérséklet 10 fok alá esne.

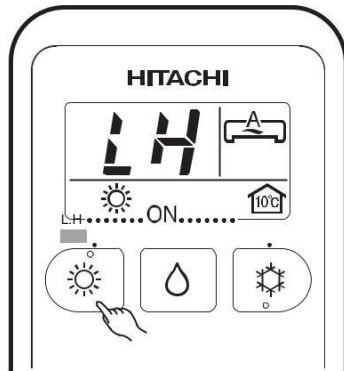

Be

Tartsa nyomva a Fűtés (Heating) gombot 3-5 másodpercig, hogy bekapcsolja az LH üzemmódot.

- A hőmérséklet automatikusan 10 fok.
- "☀", "LH", "🏠", "10°C", jelennek meg a kijelzőn.

Ki


Nyomja meg az **OFF** (STOP) gombot.
Az LH funkció kikapcsol, és választhat más üzemmódok közül.

Figyelem

- Az Otthon elhagyása üzemmódban a ventilátor sebessége és dőlésszöge nem állítható.

ECO (Környezetkímélő) üzemmód

- Energiatakarékos üzemmód, melyet a készülék teljesítményének optimalizálásával ér el.

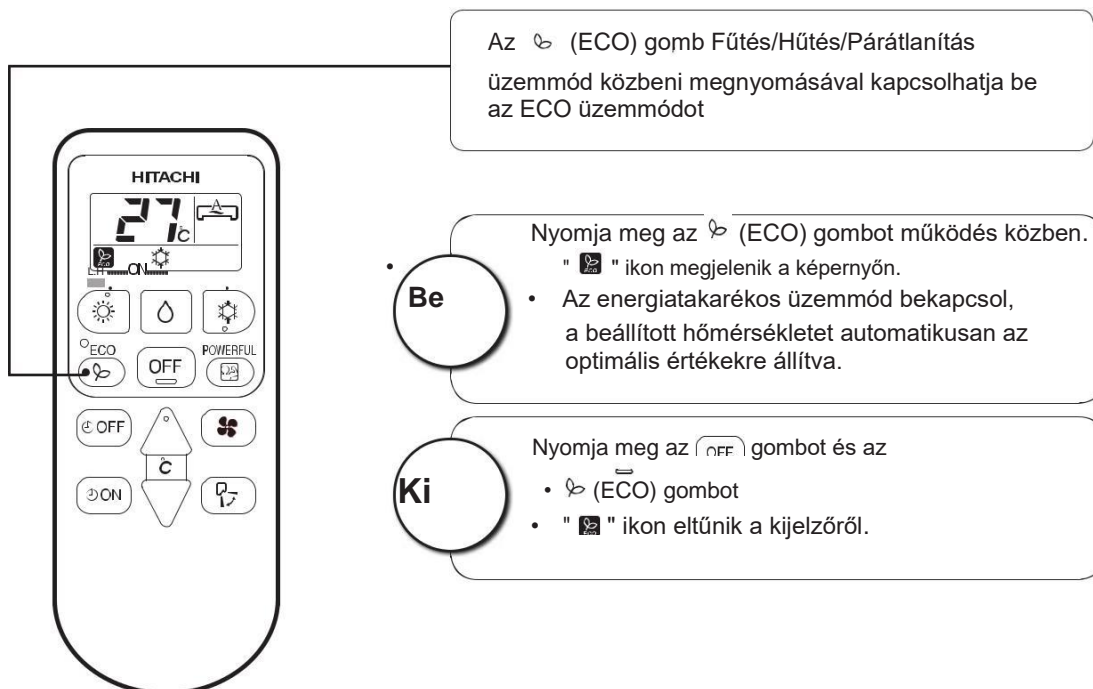

Figyelem


- Amennyiben az energiafelhasználás eredetileg is alacsony, az ECO üzemmód nem fog alacsonyabb energiafelhasználáshoz vezetni.
- Az Erős üzemmód bekapcsolásával az ECO üzemmód kikapcsol.
- Automatikus újraindítás után az ECO üzemmód kikapcsol és a készülék az eredetileg beállított üzemmódban folytatja a működését.


Légterelés irányának beállítása

1

A légterelők függőleges dőlésszögét állíthatja be vele. A kiválasztott üzemmódnak megfelelően a vízszintes légterelőket a készülék automatikusan állítja be. A légterelő beállításával kézzel vagy automatikusan is beállíthatja a dőlésszöget.

Az "  (AUTO SWING) " gombbal.

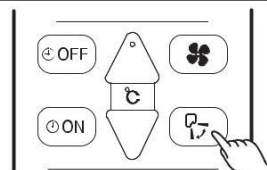


- Az "  (AUTO SWING) " gomb egyszeri megnyomásával a légterelő föl-le kezd el mozogni. A gomb ismételt megnyomásával a pillanatnyi állásában fog megállni. 6 másodperc múlva a légterelő újra mozogni kezd a beállított tartományban.
- A készülék működésének kikapcsolásával a légterelő bezárja a készülék nyílásait.

Figyelem!

- Hűtés üzemmódban ne mozgassa huzamosabb ideig a légterelőket, mert pára képződhet rajta, a felgyülemlt folyadék pedig csepegni kezdhet a készülékről!

2

Jobbra illetve balra állítja a vízszintes légterelőt. Tartsa nyomva a függőleges légterelő gombot, majd állítsa a vízszintes légterelőt jobbra illetve balra.

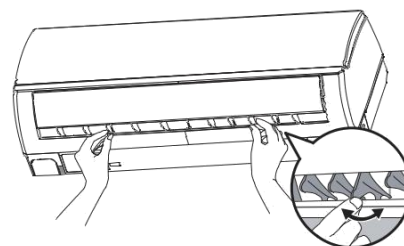

A távirányító elemeinek cseréje

1

Vegye le a távirányító hátlapját és távolítsa el a régi elemeket.



2

Helyezze be az új elemeket.

Az elemek behelyezésekor ügyeljen, hogy azok a megfelelő irányba legyenek fordítva!

Figyelem!

1. Ne használjon együtt régi elemeket az új elemekkel!
2. Amennyiben 2-3 hónapon keresztül nem használja a távirányítót, kérjük vegye ki az elemeket!

Nyomja le és húzza ki a fedelet a nyílaknak megfelelően

